

Sonos™ Digital Music System

SONOS™

Anleitung für die schnelle Installation


1

Lautsprecher und Stromkabel anschließen

- > Drücken Sie den federelagerten Lautsprecheranschluss fest nach innen, um die Anschlussöffnung freizugeben.
- > Führen Sie das Ende des Lautsprecherkabels ein und lassen Sie los. Wiederholen Sie dies für die übrigen Kabel.
- > Stellen Sie sicher, dass der Spannungsschalter richtig eingestellt ist (AC 115V Nordamerika/230V Europa).
- > Schließen Sie das Stromkabel an.

Weiter mit Schritt 2, wenn die ZonePlayer-Statusanzeige auf der Vorderseite des ZonePlayers weiß und die Stumm-Taste grün blinkt.


Stumm-Taste (grün)
Statusanzeige (weiß)

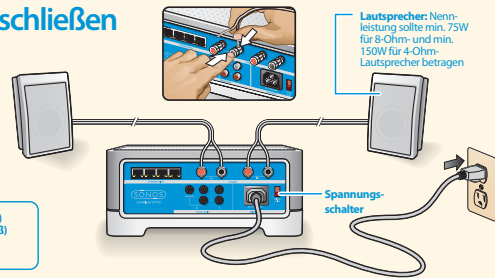

2

Den ersten ZonePlayer an Ihr Kabelnetzwerk anschließen

- > Verbinden Sie ein Standard-Ethernet-Kabel (liegt bei) mit der Rückseite des ZonePlayers und einem verfügbaren Routeranschluss. Schließen Sie den ZonePlayer nur dann direkt an Ihr Kabel- oder DSL-Modem an, wenn Ihr Modem einen integrierten Router besitzt.
- > Falls Sie keinen Router besitzen oder keine weiteren Steckplätze verfügbar sind, finden Sie weitere Informationen unter <http://faq.sonos.com/norouter>.
- > Ihr Netzwerk muss über eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung verfügen.

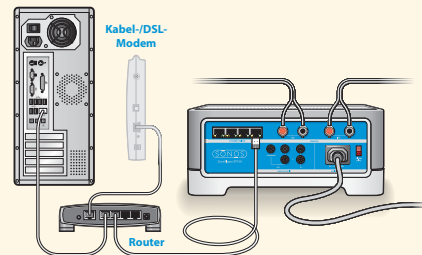

3

Die Software installieren

- > Legen Sie die Sonos Setup-CD in das Laufwerk ein und befolgen Sie die Anweisungen, um ZonePlayer anzuschließen und den Zugriff auf Musikdateien einzurichten.
- > Falls Sie ein anderes Betriebssystem als Windows® 2000, Windows® XP oder Macintosh® OS X verwenden, finden Sie Tipps zur Konfiguration in der mitgelieferten Onhilfe oder unter <http://faq.sonos.com/nodcr>.
- > Falls Sie Firewallsoftware verwenden, kann diese die Installation und den Betrieb der Software verhindern. Informationen finden Sie unter <http://faq.sonos.com/firewall>.

Das Setup ist abgeschlossen, wenn die ZonePlayer-Statusanzeige konstant weiß leuchtet und die grüne Anzeige der Stumm-Taste erlischt.


- > Jetzt können Sie Ihren Sonos Controller an das Netzteil anschließen und ihn über die Anweisungen auf dem Controller-Bildschirm dem Musiksystem hinzufügen.



Jederzeit weitere Komponenten hinzufügen

- > Schließen Sie Lautsprecher und Netzteil an einen neuen ZonePlayer an (Schritt 1). Sie können eine Kabel- oder eine Wireless-Verbindung nutzen. Wählen Sie in der Sonos Desktop-Controller-Software **Zonen > Zonen einrichten > Hinzufügen**.
- > Wenn Sie über den Sonos Controller weitere ZonePlayer hinzufügen möchten, wählen Sie im Menü **Musik** den Befehl **Systemeinstellungen > ZonePlayer hinzufügen**.
- > Wenn Sie einen weiteren Sonos Controller hinzufügen möchten, schließen Sie ihn an die Stromversorgung an und fügen Sie ihn über die Anleitungen am Bildschirm dem Musiksystem hinzu.

Wichtiger Hinweis zur Wireless-Leistung: Der ZonePlayer kann sehr einfach drahtlos angeschlossen werden, jedoch bietet die Verbindung über ein Ethernet-Kabel die beste Leistung. Die Wireless-Leistung hängt von vielen Umweltfaktoren ab, unter anderem vom Baumaterial des Gebäudes, der ZonePlayer-Platzierung, der Position und der Art des Mobiliars und der Existenz weiterer drahtloser Geräte. Sollte die Wireless-Leistung nicht zufrieden stellend sein, wenden Sie sich an uns. Wir werden uns bemühen, das Problem zu lösen.

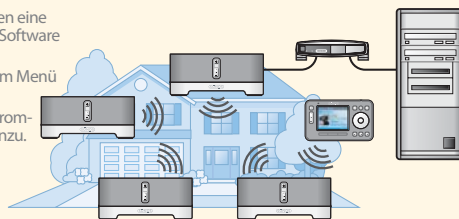

Weitere Informationen zu Funktionen und zur Einrichtung des neuen Musiksystems finden Sie in der mitgelieferten Onlinehilfe. Die neuesten Informationen über Sonos Produkte oder Zubehör finden Sie unter <http://www.sonos.com>. Service- und Supportinformationen zu Sonos ZonePlayern sowie die neuesten ZonePlayer-Software-downloads erhalten Sie unter <http://support.sonos.com>. Kann das Problem dort nicht gelöst werden, rufen Sie uns an unter **+1 800 680-2345**.